





# Lupo

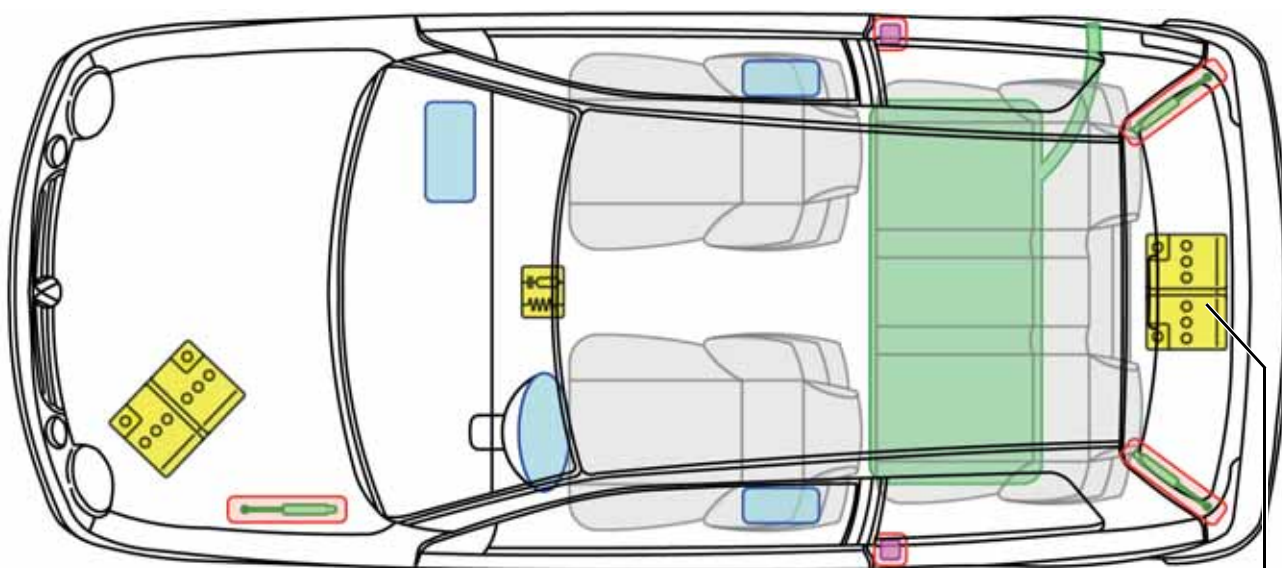





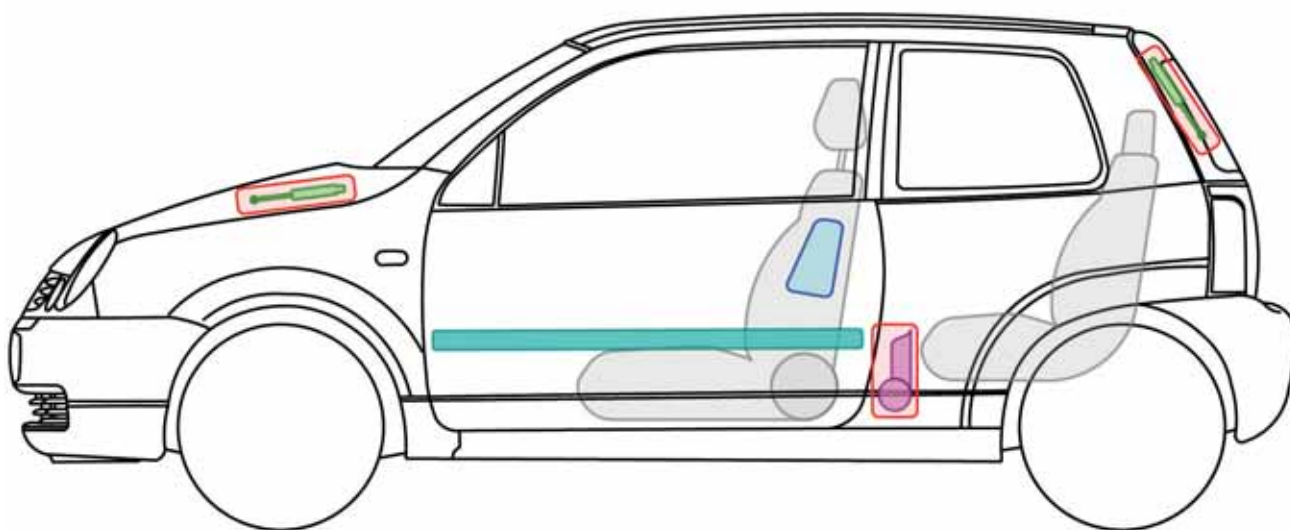
(od 1998)



tylko Lupo 3L i Lupo GTI



## Legenda

	Poduszka powietrzna		Wzmocnienie nadwozia		Sterownik
					Akumulator 12 V
	Napinacz pasa bezpieczeństwa		Sprężyna gazowa		Zbiornik paliwa